
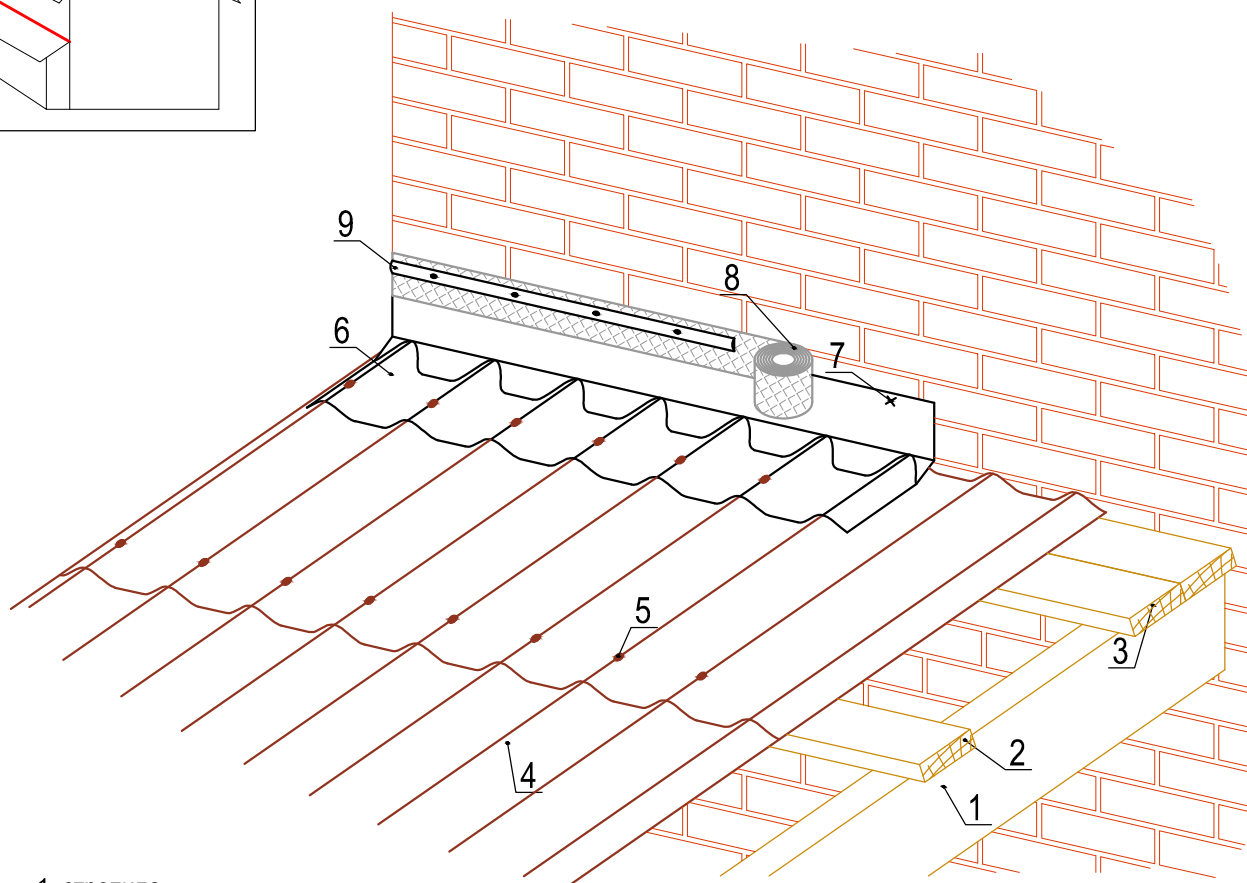


Вариант оформления горизонтального примыкания кровли к стене

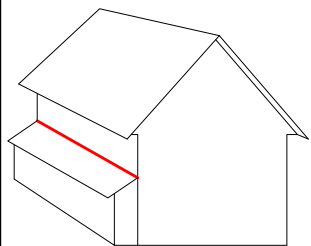

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная обрешетка
4. битумные волнистые листы Черепица Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. покрывающий фартук Черепицы Ондулин
7. дополнительное крепление в стену
8. лента Ондуфлеш-супер шириной 10-15 см.
9. прижимная металлическая планка

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2].

шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] рядом со стеной для крепления покрывающего фартука.

шаг 3: Уложите листы Черепицы Ондулин [4] и закрепите их гвоздями [5].

шаг 4: Установите покрывающие фартуки Черепицы Ондулин вплотную к стене [6]. Нахлест покрывающих фартуков друг на друга должен составлять 1 волну. Часть фартука, лежащую на стене, можно дополнительно закрепить в стену при помощи саморезов [7] если она прилегает к стене не плотно.

шаг 5: Отрежьте от ленты Ондуфлеш-супер/макси полосу шириной 10-15 см [8], и плотно приклейте ее к стене с нахлестом на покрывающий фартук, т.о. чтобы закрыть крепеж [7].

шаг 6: Прижмите верх ленты к стене при помощи металлической планки [9].

					Вариант оформления горизонтального примыкания кровли к стене	Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		