


Вариант оформления примыкания кровли к печной трубе

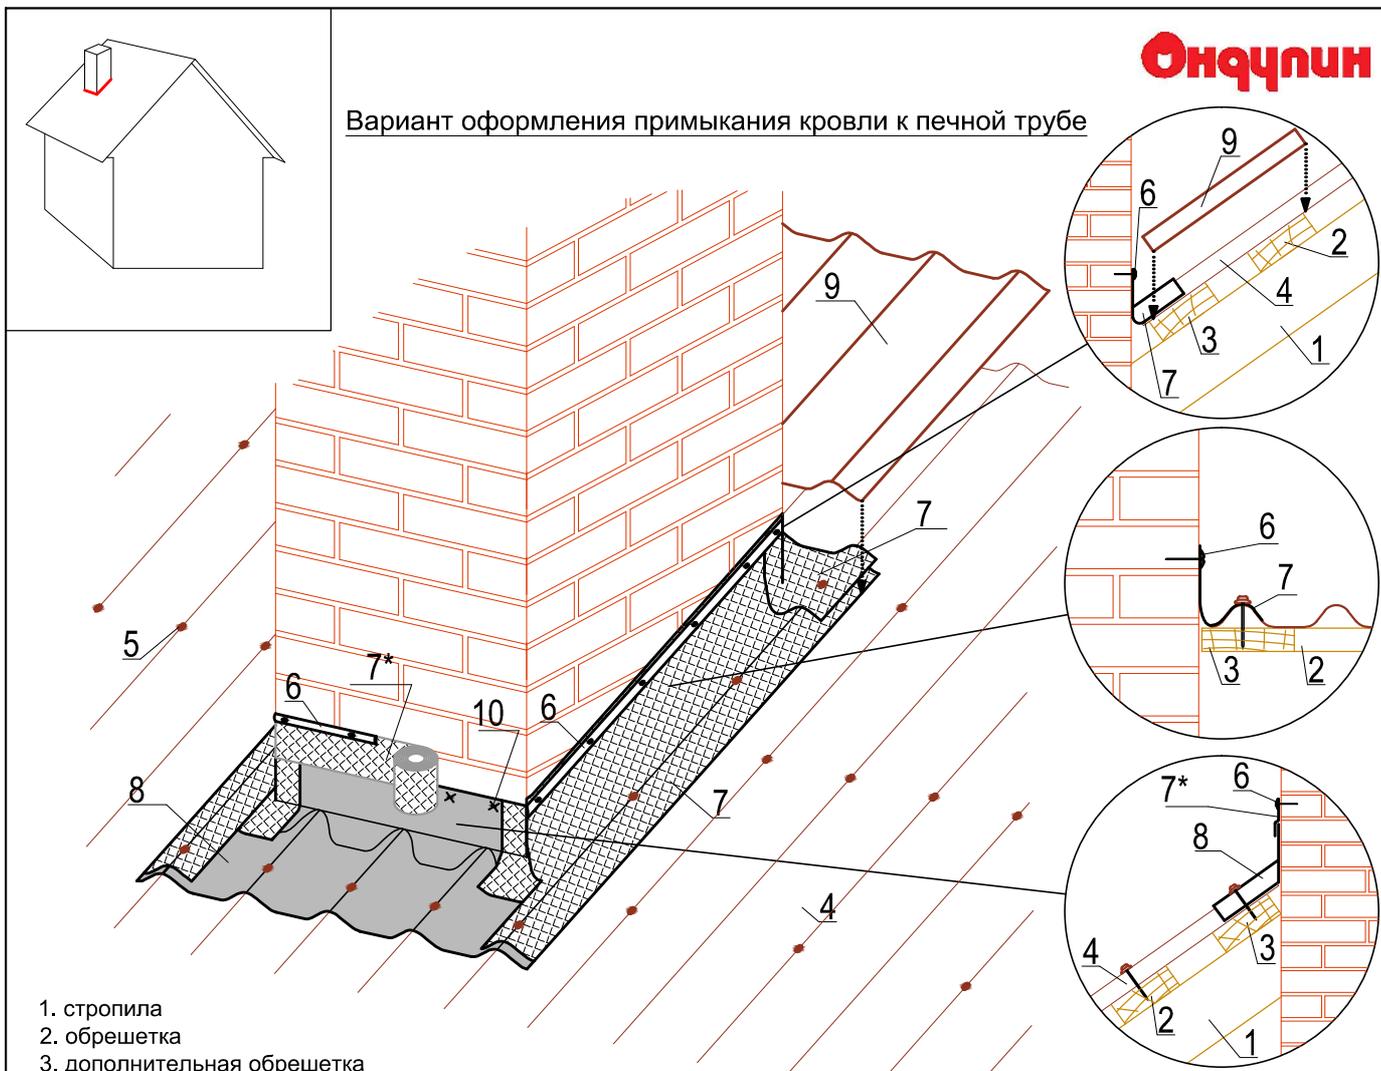

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная обрешетка
4. битумные волнистые листы Черепица Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. прижимная планка
- 7; 7*. лента Ондуфлеш-супер
8. покрывающий фартук
9. дополнительная часть листа Черепица Ондулин
10. дополнительное крепление в стену

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2].

шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] по периметру трубы.

шаг 3: Уложите листы Черепицы Ондулин [4] и закрепите их гвоздями [5].

шаг 4: Примерьте, обрежьте и установите снизу трубы покрывающий фартук [8] так, чтобы он был шире трубы на одну волну в каждую сторону. Прибейте фартук по каждой волне, кроме крайних, в дополнительную обрешетку [3].

шаг 5: Загерметизируйте стык фартука и трубы по верху лентой Ондуфлеш-супер [7*], немного заведя ее на боковые стороны трубы. При этом, достаточно ленты шириной 10-15 см. Прижмите верх ленты к трубе металлической планкой [6].

шаг 6: Примерьте, обрежьте и установите по боковым сторонам трубы ленту Ондуфлеш-супер [7] примерно на 1/2 ширины. Прибейте ленту с шагом ≈ 30 см. Заведите вторую половину ленты на вертикальную стену, разгладьте и плотно прижмите. Прижмите верх ленты к трубе металлической планкой [6].

шаг 7: За трубой загерметизируйте стык при помощи ленты Ондуфлеш-супер [7], согнув ее примерно пополам. Плотно прижмите ленту к Ондулину, края заведите на бока трубы. Прижмите верх ленты к трубе металлической планкой [6].

шаг 8: Установите дополнительную часть листа Ондулина [9]. Прибейте ее к дополнительной обрешетке [3].

					Вариант оформления примыкания кровли к печной трубе	Лист.
					ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		