
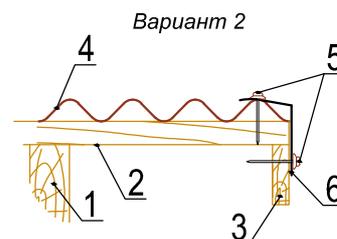
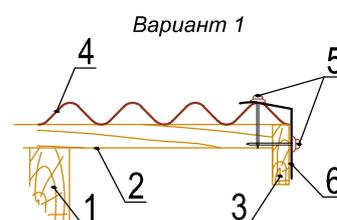
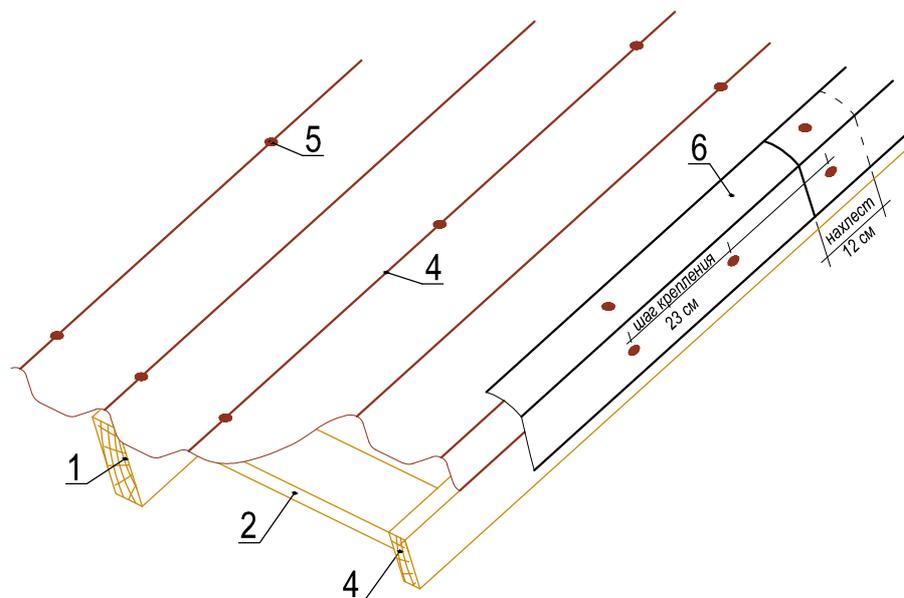


### Вариант оформления щипца (фронтон)

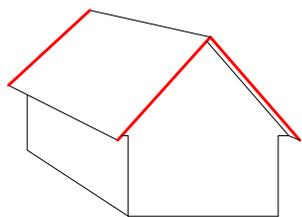

- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. ветровая доска
- 4. битумные волнистые листы Черепица Ондулин
- 5. гвозди Ондулин
- 6. щипцовый элемент Черепицы Ондулин

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2].

шаг 2: Закрепите на обрешетку [2] ветровую доску [3] заподлицо с верхней плоскостью обрешетки (также можно установить ветровую доску под обрешеткой).

шаг 3: Прибейте листы Черепицы Ондулин [4], оставив незакрепленной крайнюю волну.

шаг 4: Начиная укладку снизу вверх, установите щипцовые элементы [7] с нахлестом 12 см.

шаг 5: Закрепите каждый щипцовый элемент [6] гвоздями сверху по обрешетке и сбоку с шагом 23 см (всего 4 гвоздя на 1 щипцовый элемент). Особое внимание уделите креплению щипцовых элементов в местах их нахлеста.

					Вариант оформления щипца (фронтон)	Лист.
					ЧЕРЕПИЦА ОНДУЛИН	
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		